

1


За потреби скиньте налаштування маршрутизатора до заводських з допомогою кнопки RESET або DEFAULT. Сторінка налаштувань та ім'я користувача для входу зазвичай вказані на наклейці на нижній стороні маршрутизатора.



(Зображення наведені для прикладу)

2

Відкрийте сторінку налаштувань та налаштуйте інтернет підключення маршрутизатора як показано на скріншотах нижче:

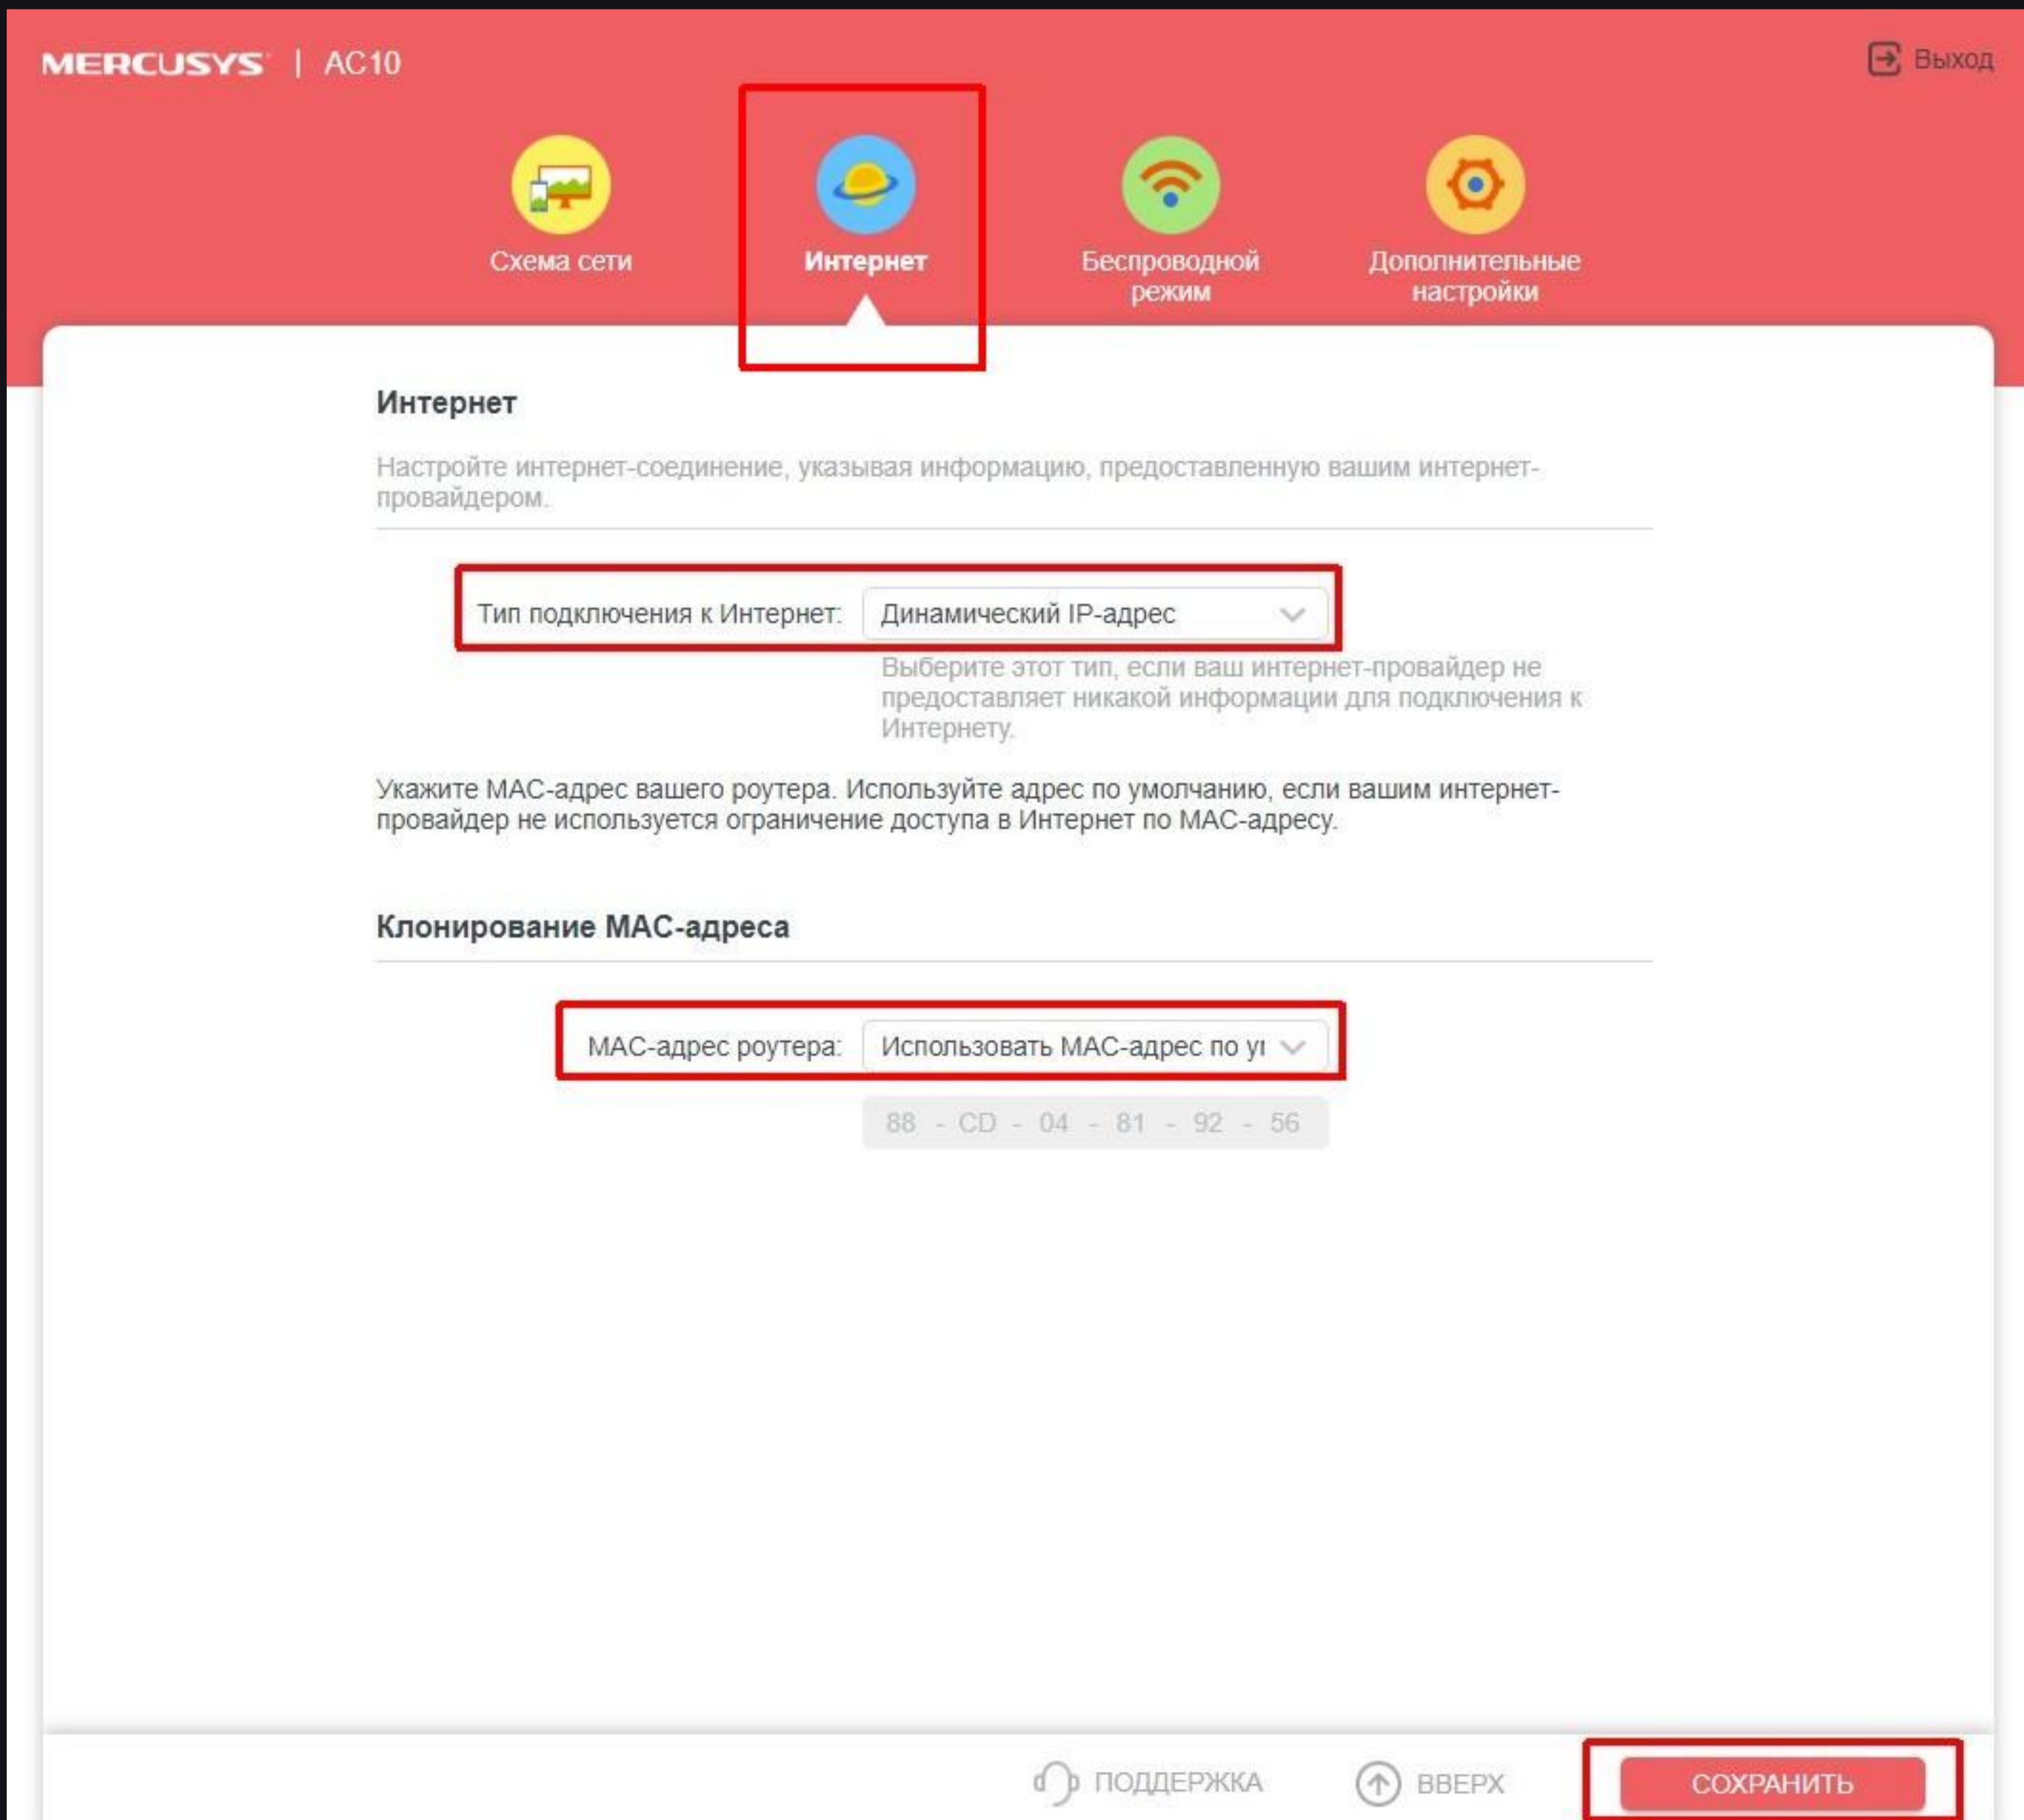

3

Налаштуйте назву WIFI мережі, та пароль до неї

MERCUSYS | AC10
Выход







Схема сети



Интернет



Беспроводной режим



Дополнительные настройки

Настройки беспроводного режима

Настройте необходимые параметры беспроводной сети.

2,4 ГГц: Включить [Поделиться Wi-Fi паролем](#)

Имя сети (SSID): Скрыть SSID

Защита:

Пароль:

5 ГГц: Включить [Поделиться Wi-Fi паролем](#)

Имя сети (SSID): Скрыть SSID

Защита:

Пароль:

Гостевая сеть

Создайте отдельную сеть для гостей пользователей для безопасности и конфиденциальности.

2,4 ГГц: Включить [Поделиться Wi-Fi паролем](#)

5 ГГц: Включить [Поделиться Wi-Fi паролем](#)

ПОДДЕРЖКА
ВВЕРХ

СОХРАНИТЬ